SAMSUNG

Mode d'emploi

ASPIRATEUR

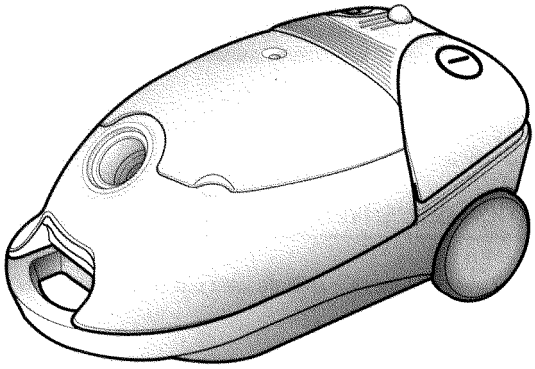

⁘ Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Cet appareil doit être connecté à une prise électrique de même voltage que celui indiqué sur sa plaque signalétique.
- Cet aspirateur ne doit pas être utilisé pour aspirer des substances liquides.
- Si vous avez traité des tapis avec des produits liquides, laissez-les sécher avant de les nettoyer avec l'aspirateur.
- N'utilisez jamais l'appareil sans sac à poussières.
- Si le sac à poussières n'est pas inséré, le couvercle ne peut pas être fermé. N'essayez pas de forcer sa fermeture.
- Maintenez toujours votre aspirateur éloigné des enfants. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des êtres vivants.
- N'utilisez pas votre appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes allumés. De même, évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur ou le sac à poussières.
- Pour toute anomalie de fonctionnement, consultez la section "Problèmes et solutions" de ce manuel. Si le problème persiste, contactez un service de dépannage qualifié.
- Si le cordon d'alimentation est défectueux, l'ensemble de l'enrouleur doit être remplacé par un technicien qualifié.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Lorsque vous avez déballé l'appareil, ne jetez pas l'emballage dans votre poubelle domestique.
- Prenez soin de le déposer dans un centre de recyclage de type "POINT VERT".

IDENTIFICATION DES PIÈCES

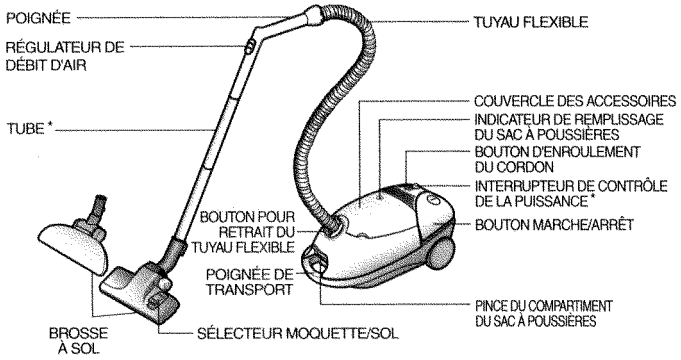

▶ Les fonctions indiquées par une astérisque (*) varient selon les modèles.

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR AVANT UTILISATION

1) Connectez le tuyau flexible au tube télescopique.

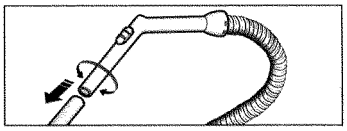

2) Assemblez les tubes entre eux (selon le modèle).

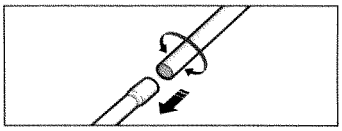

3) Emboîtez le tube dans la brosse.

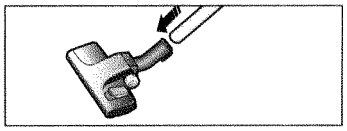

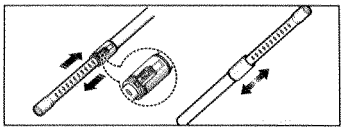

4) Insérez l'embout du tuyau dans l'unité principale de l'aspirateur.

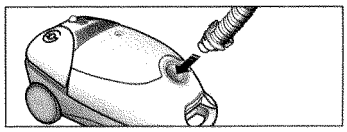

OPTION: ajustez le tube télescopique (selon le modèle).

CORDON D'ALIMENTATION

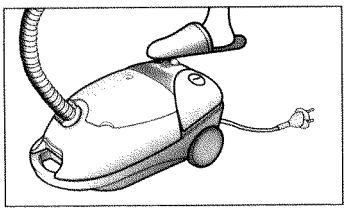

1) DÉROULEMENT
Par facilité d'utilisation, le cordon d'alimentation peut être déroulé.

2) ENROULEMENT
Après avoir nettoyé, débranchez la fiche de la prise secteur, puis appuyez doucement sur le bouton d'enroulement avec le bout de votre pied.

REMARQUE: Pour débrancher le cordon de la prise secteur, saisissez son embout.

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche ou arrêter votre aspirateur une fois branché, appuyez doucement sur cet interrupteur avec le bout de votre pied.

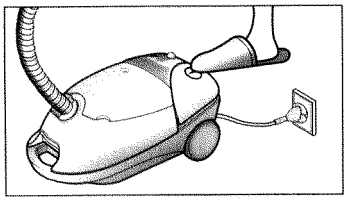

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE (MODÈLE À PUISSANCE VARIABLE SEULEMENT)

Cet interrupteur permet d'adapter la puissance de l'appareil à la surface aspirée.

MIN = Tissus fragiles (rideaux, etc.)

MAX = Sols à revêtement dur et tapis encrassés.

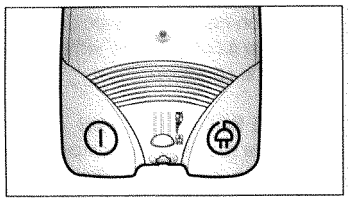

TÉMOIN DE REMPLISSAGE DU SAC À POUSSIÈRES

Si le témoin de remplissage devient rouge pendant l'utilisation, vous devez remplacer le sac à poussières.

REMARQUE: Si le témoin de remplissage demeure rouge même après le changement du sac, éteignez l'appareil et vérifiez que le tuyau, le tube ou la brosse ne sont pas obstrués.

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Appuyez sur le couvercle des accessoires.

- Suceur plat pour les radiateurs, les creux, les coins, entre les coussins, etc.
- Suceur à coussins pour les coussins et tissus.
- Brosse à meubles pour les meubles, étagères, livres, etc.

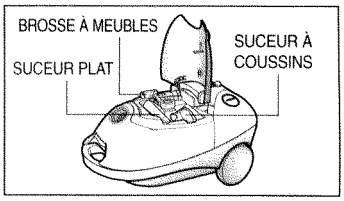

SUCEUR PLAT | **BROSSE À MEUBLES** | **SUCEUR À COUSSINS**

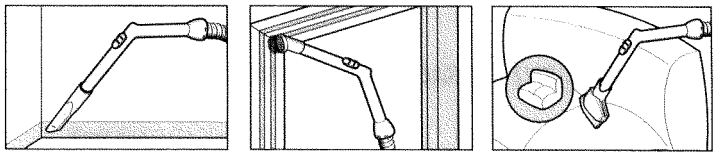

UTILISATION DE LA SOUFFLERIE

La soufflerie se trouve à l'arrière de l'appareil.

1) Séparez l'embout du tuyau flexible de l'unité principale de l'appareil.

2) Emboîtez l'embout du tuyau flexible sur l'extrémité de la prise soufflerie.

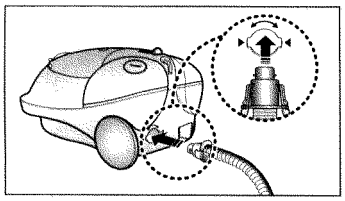

POSITION D'ARRÊT TEMPORAIRE

A l'arrière de l'appareil se trouve un support pour accrocher la brosse principale. Cette position garantit un encombrement minimal lors d'un arrêt temporaire de l'aspirateur.

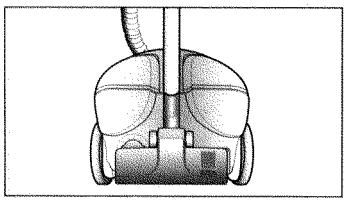

TRANSPORT ET RANGEMENT DE L'ASPIRATEUR

Par facilité de rangement et de transport, cet aspirateur est équipé d'un système d'attache intégré à l'unité principale, afin de maintenir le tuyau, le tube et la brosse dans une position verticale.

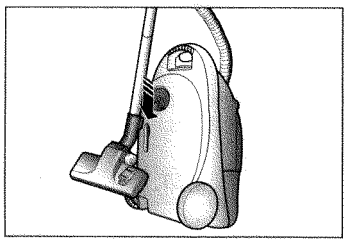

REMPLACEMENT DU SAC A POUSSIÈRES

1) Pour ouvrir le couvercle du compartiment du sac à poussières, appuyez sur la pince (située à l'avant du couvercle).

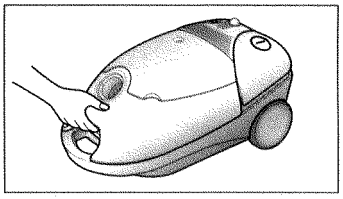

2) Retirez le sac en cours dans l'aspirateur.

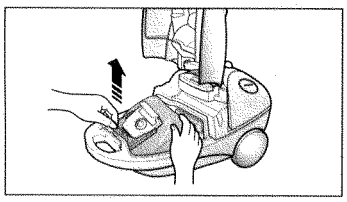

3) Une fois le sac usé retiré, insérez la partie cartonnée du nouveau sac dans l'emplacement prévu à cet effet.

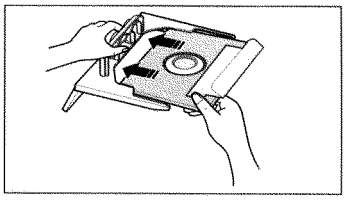

4) Appuyez doucement sur le couvercle de l'emplacement du sac, jusqu'à ce que la pince soit de nouveau fermée.

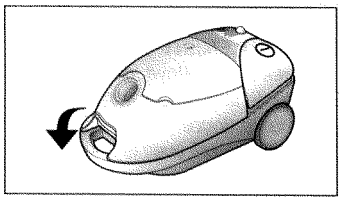

REMARQUE: les sacs usés peuvent être fermés en retirant la bande du papier et en la collant sur l'ouverture d'aspiration (SACS EN PAPIER SEULEMENT).

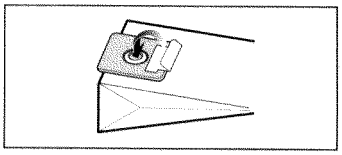

SACS EN TISSUS

Lorsque le sac en tissu est plein de poussières, nettoyez-le puis utilisez-le de nouveau.

MAINTENANCE OU REMPLACEMENT DES FILTRES

1) FILTRE MOTEUR

- Ouvrez le couvercle du compartiment du sac à poussières.
- Une fois le filtre détaché, lavez le précaution-neusement avec de l'eau, séchez-le à l'ombre, puis remettez-le en place.
- Fermez le couvercle.

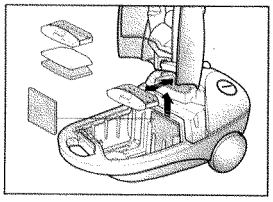

2) FILTRE SORTIE MOTEUR

- Ouvrez le couvercle du compartiment du sac à poussières, puis tirez le filtre de la grille vers le haut.
- Retirez puis replacez le filtre de sortie moteur.
- Refermez le filtre de la grille, puis fermez le couvercle du compartiment du sac à poussières.

UTILISATION DE LA BROSSSE À SOL

SÉLECTEUR MOQUETTE/SOL

Avant toute utilisation, assurez-vous que le sélecteur de la brosse est placé dans la bonne position, selon la surface que vous souhaitez nettoyer.

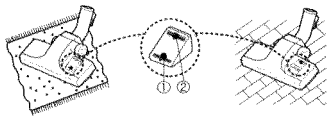

Placez le sélecteur sur ① lors du nettoyage de tapis ou de moquette.
Placez le sélecteur sur ② lorsqu'il s'agit, en revanche, de sol dur, carrelage, linoléum, etc.

BROSSE MULTIFONCTIONS

Utilisez la brosse multifonctions pour tous types de surfaces.



REMARQUE: Pour une efficacité maximale, nettoyez la brosse à sol avec le suceur plat.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	EXPLICATION	REMÈDE
Le moteur ne démarre pas.	Absence d'alimentation.	Vérifiez le cordon d'alimentation, son embout et la prise.
La force d'aspiration décroît peu à peu.	Le filtre, la brosse, l'embout ou le tube sont obstrués.	Retirez la substance en cause.
Le cordon ne s'enroule pas entièrement.	Vérifiez qu'il n'est pas tordu ou enroulé inégalement.	Tirez le cordon sur 2 à 3 m, puis appuyez sur le bouton d'enroulement.

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC
EN 61000-3-2 : 1995, EN 55014 : 1993 et EN 55104 : 1995
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC
IEC 335-1, IEC 335-2-2, EN 60335-1 et EN 60335-2-2 DJ68-00006G REV(0.1)